




YES MITINO

Апарт-отель YES Mitino
Москва, ул. Митинская, 16
тел.: +7 (800) 222-65-95
www.yesapart.com


Инструкция к плите

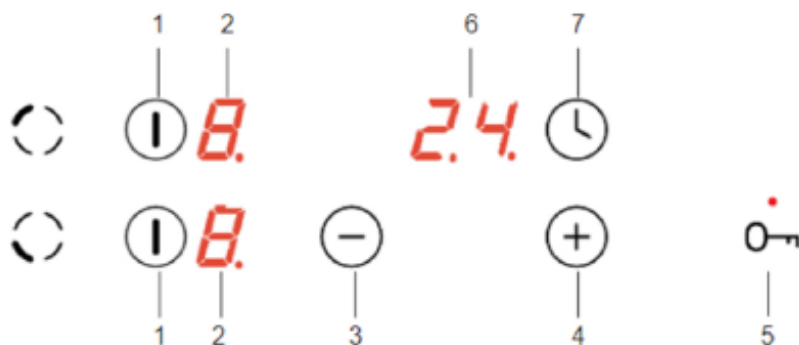




Сенсорное меню панели

1. Главный сенсор
2. Указатели нагревательных полей
3. Сенсор «Минус»
4. Сенсор «Плюс»
5. Сенсор «Ключ» с указателем блокады
6. Указатель часов
7. Сенсор часов

Включение плиты


Чтобы включить плиту, для начала следует дезактивировать блокаду сенсоров, придерживая сенсорную кнопку  в течение 3 секунд.

Далее, касаясь сенсора , включаем плиту и выбранную зону нагрева. На индикаторе активной зоны на 10 секунд появится цифра «0».

Теперь, можно установить необходимую степень нагрева с помощью сенсора  и  сенсора.



Инструкция к варочной поверхности

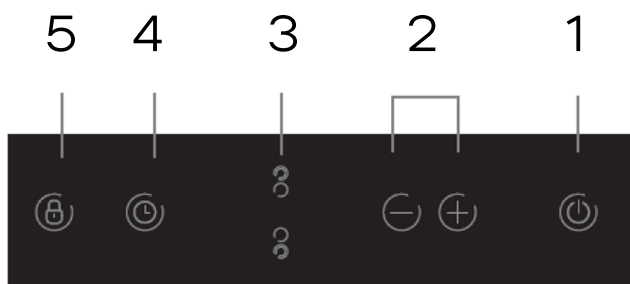

1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
2. Кнопки регулировки мощности и таймера
3. Кнопки выбора зон нагрева
4. Кнопка ТАЙМЕР
5. Кнопка БЛОКИРОВКА

Включение варочной панели

1. Коснитесь кнопки **ВКЛ/ВЫКЛ**. Все индикаторы покажут «-».
2. Если это не происходит, значит варочная панель заблокирована. В таком случае, вам необходимо зажать кнопку блокировки и удерживать ее 3 секунды. После этого, повторяем пункт 1.
3. Коснитесь кнопки соответствующей зоны нагрева, которую хотите выбрать. Рядом с кнопкой загорится индикатор.
4. Выберите уровень мощности коснувшись «-» или «+» кнопки. регулировки мощности.

Выключение варочной панели

1. Коснитесь кнопки соответствующей зоны нагрева, чтобы выбрать ее для отключения.
2. Выключите зону нагрева нажатием кнопки регулировки мощности, пока значение не достигнет «0» или одновременным нажатием кнопок «-» и «+»
3. Выключите варочную панель, нажав на панели управления кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ**.

Индикатор «Н» указывает на то, что рабочая зона все еще горячая.

Когда она остынет, индикатор потухнет. Остаточное тепло экономит электроэнергию: вы можете разогреть на ней сковородку или кастрюлю.