
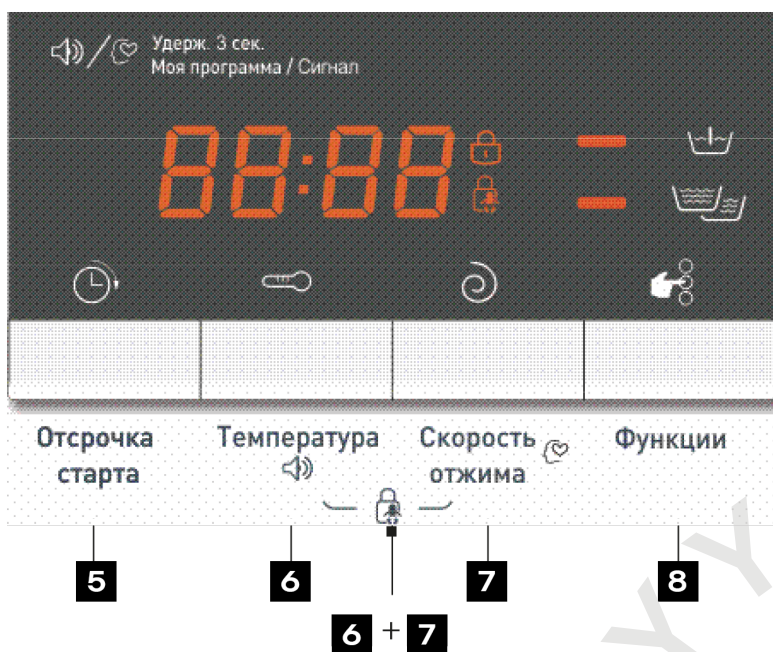


Инструкция к стиральной машине

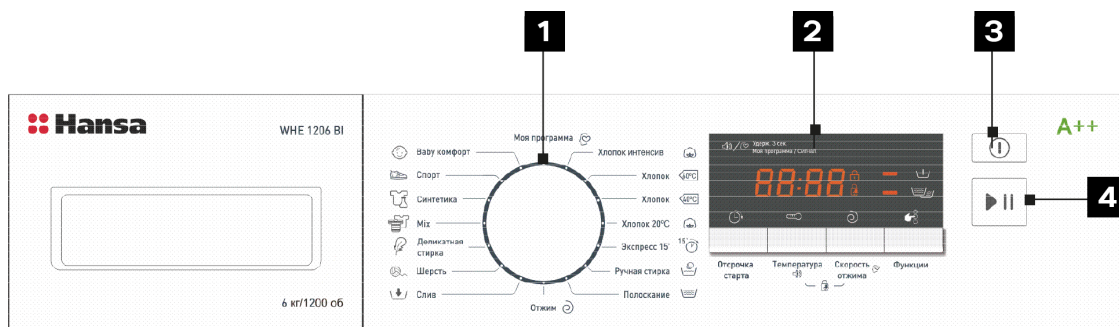

Описание панели управления и дисплея

1. Программатор
2. Дисплей
3. Кнопка **Включить/Выключить**
4. Кнопка **СТАРТ/ПАУЗА**
5. Кнопка дополнительной функции **Отсрочка старта**
6. Кнопка выбора **Температуры**
7. Кнопка выбора **Скорости отжима**
8. Кнопка **Выбор функций**
- 6+7. Блокировка запуска

ВЫБОР ПРОГРАММЫ

1. Установите ручку программатора на нужную Вам программу.
2. Для выбора программы в зависимости от индивидуальных потребностей, можно изменить скорость отжима и температуру стирки.
3. Нажать на кнопку (Старт/Пауза) ►||

ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ «ОТСРОЧКА СТАРТА»

Функция стирки с отсрочкой старта позволяет установить начало стирки в те часы, когда Вам это наиболее удобно.

Процедура:

1. Закройте дверцу стиральной машины.
2. Установите ручку программатора на нужную Вам программу (см. таблицу программ далее в инструкции)
3. Выберите по желанию дополнительные функции или измените параметры стирки.
4. Нажмите на кнопку «Отсрочка старта»
5. Запрограммируйте время отсрочки в диапазоне 0–24 часа.
На дисплее появится время от 0 час. до 24 час.
6. Нажмите на кнопку «Старт/Пауза» Стиральная машина перейдёт в режим ожидания. Стирка начнётся автоматически по истечении запрограммированного времени отсрочки.

ОКОНЧАНИЕ СТИРКИ

1. После окончания стирки на дисплее появится надпись «End» и звуковой сигнал (если он активен).
2. Выключите стиральную машину кнопкой Standby.
3. Откройте дверцу барабана и выньте вещи.

ОТМЕНА И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Чтобы остановить программу следует нажать кнопку Standby.

Затем повторно включите стиральную машину, выберите нужную программу стирки и нажмите кнопку Старт/Пауза ►||

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ ДИСПЛЕЯ

Через 10 минут после завершения программы дисплей переходит в энергосберегающий режим (вместо End на дисплее будут мигать « ■ ») Энергосберегающий режим также будет активен, если после включения стиральной машины кнопкой Standby в течение 10 минут не будет повернута ручка программатора или не будет нажата ни одна кнопка.