




**YES Marata 公寓酒店**  
 圣彼得堡，社会主义街 21 号  
 电话：+7 (800) 222-65-95  
 www.yesapart.com


## Electrolux 空调说明书

### Electrolux 空调说明书

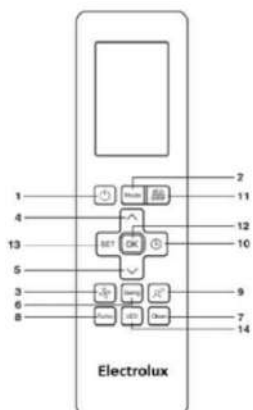

1. ON/OFF 按钮 - 开机/关机。
2. MODE 按钮 - 选择运行模式：自动 - 制冷 - 除湿 - 制热 - 通风。
3. FAN 按钮 - 选择风扇转速。
4. ▲ 按钮 - 升高温度。
5. ▼ 按钮 - 降低温度。
6. Swing 按钮 - 控制气流方向（摆风）。
7. CLEAN 按钮 - 激活内部自清洁功能。
8. TURBO 按钮 - 激活强力/快速运行模式。
9. BREEZE AWAY 按钮 - 防直吹功能，可避免气流直接吹向人。
10. TIMER ON 按钮 - 设置开机定时器。
11. ECO/GEAR 按钮 - 切换到节能模式。
12. OK 按钮 - 确认功能选择。
13. SET 按钮 - 选择功能。
14. LED 按钮 - 开启空调室内机上的 LED 显示屏。

### 遥控器显示屏指示标识说明

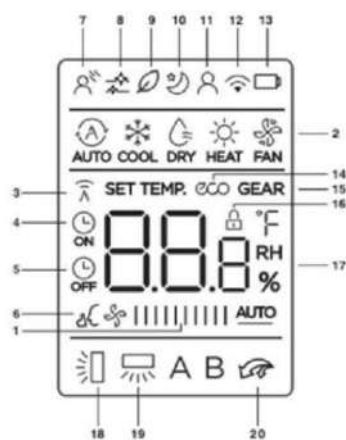

1. 风扇转速指示
2. 当前运行模式显示
3. 信号发送指示
4. 定时开机指示
5. 定时关机指示
6. “静音模式”运行指示
7. “防直吹模式”运行指示
8. “自清洁”模式指示
9. “新风”模式指示
10. 夜间模式运行指示
11. “随身感/人感追踪”模式指示（注：该功能指空调随人移动调整风向）
12. 无线控制 功能指示
13. 电池电量低 指示
14. ECO 节能 模式运行指示
15. GEAR 档位 模式运行指示（注：通常指特定的强力或经济档位）
16. （按键）锁定 功能指示
17. 设定温度/定时/风扇速度 显示
18. 水平导风板 运行指示
19. 垂直导风板 运行指示
20. TURBO 强力 模式运行指示


**郑重请求！离开公寓时，关闭空调**



**YES Marata 公寓酒店**  
 圣彼得堡，社会主义街 21 号  
 电话：+7 (800) 222-65-95  
 www.yesapart.com


## Ballu 空调说明书

### 遥控器说明书

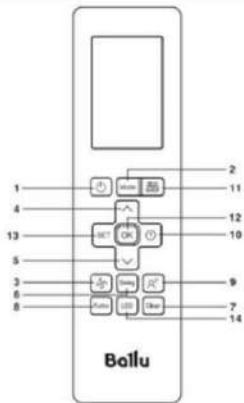

1. ON/OFF 按钮 - 开机/关机。
2. MODE 按钮 - 选择运行模式：自动 - 制冷 - 除湿 - 制热 - 通风。
3. FAN 按钮 - 选择风扇转速。
4. ▲ 按钮 - 升高温度。
5. ▼ 按钮 - 降低温度。
6. Swing 按钮 - 控制气流方向（摆风）。
7. CLEAN 按钮 - 激活内部自清洁功能。
8. TURBO 按钮 - 激活强力/快速运行模式。
9. BREEZE AWAY 按钮 - 防直吹功能，可避免气流直接吹向人。
10. TIMER ON 按钮 - 设置开机定时器。
11. ECO/GEAR 按钮 - 切换到节能模式。
12. OK 按钮 - 确认功能选择。
13. SET 按钮 - 选择功能。
14. LED 按钮 - 开启空调室内机上的 LED 显示屏。

### 遥控器显示屏指示标识说明

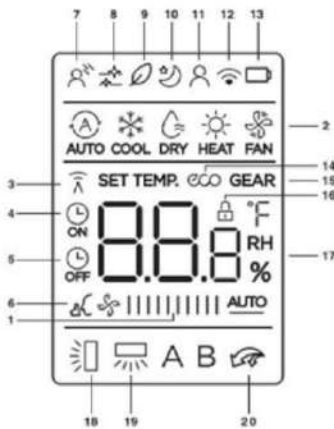

1. 风扇转速指示
2. 当前运行模式显示
3. 信号发送指示
4. 定时开机指示
5. 定时关机指示
6. “静音模式”运行指示
7. “防直吹模式”运行指示
8. “自清洁”模式指示
9. “新风”模式指示
10. 夜间模式运行指示
11. “随身感/人感追踪”模式指示（注：该功能指空调随人移动调整风向）
12. 无线控制功能指示
13. 电池电量低指示
14. ECO 节能模式运行指示
15. GEAR 档位模式运行指示（注：通常指特定的强力或经济档位）
16. （按键）锁定功能指示
17. 设定温度/定时/风扇速度显示
18. 水平导风板运行指示
19. 垂直导风板运行指示
20. TURBO 强力模式运行指示

**郑重请求！离开公寓时，关闭空调**