




# YES MARATA

Апарт-отель YES Marata  
Санкт-Петербург,  
ул. Социалистическая, 21  
тел.: +7 (800) 222-65-95  
www.yesapart.com

## Инструкция к стиральной машине

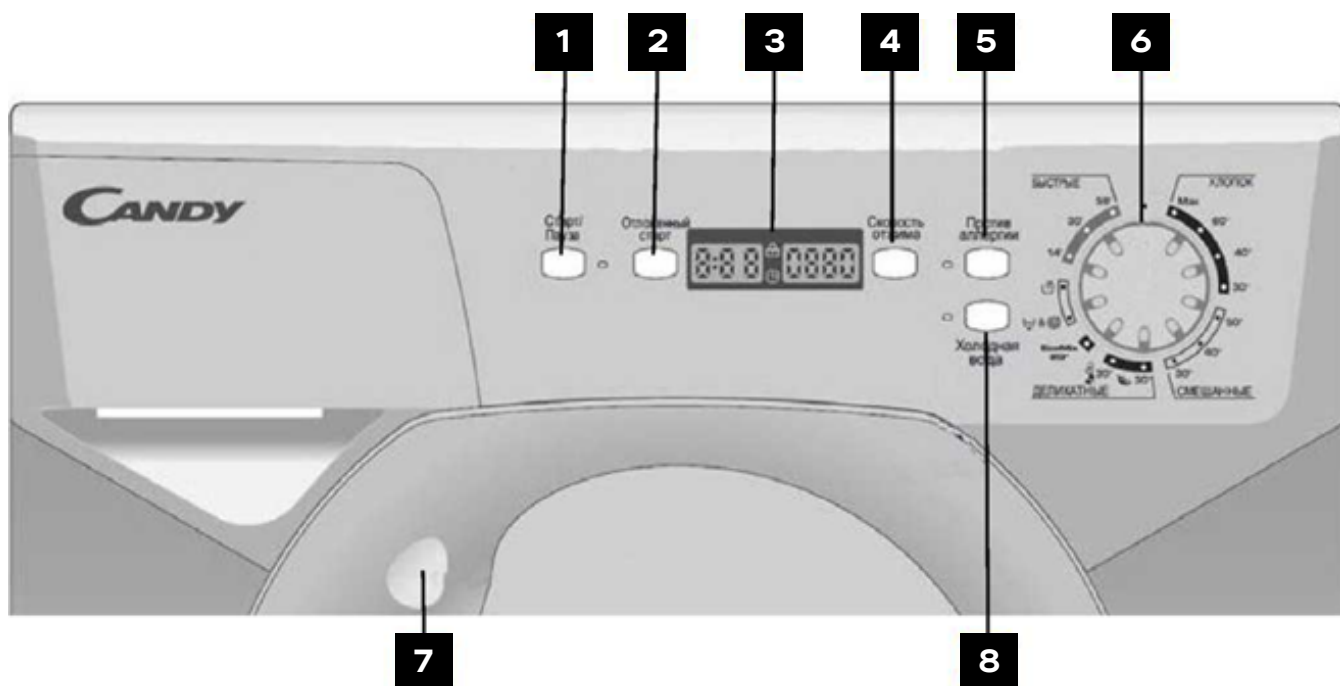

### Описание панели управления и дисплея

1. Кнопка **Старт / Пауза**
2. Кнопка дополнительной функции **Отсрочка старта**
3. Дисплей
4. Кнопка выбора **Скорости отжима**
5. Кнопка **Против аллергии**
6. Программатор с отметкой **Выкл**
7. Рукоятка люка
8. Кнопка **холодной воды**

## ВЫБОР ПРОГРАММЫ

1. Установите ручку программатора на нужную Вам программу.
2. Для выбора программы в зависимости от индивидуальных потребностей, можно изменить скорость отжима и температуру стирки.
3. Нажать на кнопку (Старт/Пауза) ►||

## ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ «ОТСРОЧКА СТАРТА»

Функция стирки с отсрочкой старта позволяет установить начало стирки в те часы, когда Вам это наиболее удобно.

### Процедура:

1. Закройте дверцу стиральной машины.
2. Установите ручку программатора на нужную Вам программу (см. таблицу программ далее в инструкции)
3. Выберите по желанию дополнительные функции или измените параметры стирки.
4. Нажмите на кнопку «Отсрочка старта»
5. Запрограммируйте время отсрочки в диапазоне 0–24 часа.  
На дисплее появится время от 0 час. до 24 час.
6. Нажмите на кнопку «Старт/Пауза» Стиральная машина перейдёт в режим ожидания. Стирка начнётся автоматически по истечении запрограммированного времени отсрочки.

## ОКОНЧАНИЕ СТИРКИ

1. После окончания стирки на дисплее появится надпись «End» и звуковой сигнал (если он активен).
2. Выключите стиральную машину кнопкой Standby.
3. Откройте дверцу барабана и выньте вещи.







## ОТМЕНА И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Чтобы остановить программу следует нажать кнопку Standby. Затем повторно включите стиральную машину, выберите нужную программу стирки и нажмите кнопку Старт/Пауза ►||

## ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ ДИСПЛЕЯ

Через 10 минут после авершения программы дисплей переходит в энергосберегающий режим (вместо End на дисплее будут мигать « ■ » ) Энергосберегающий режим также будет активен, если после включения стиральной машины кнопкой Standby в течение 10 минут не будет повернута ручка программатора или не будет нажата ни одна кнопка.

**ТАБЛИЦА ПРОГРАММ СТИРКИ**

Программа стирки		Положение ручки переключателя программ	Макс, загрузка, кг (см. панель)		Температура °C	Загрузка моющих средств	
			3,5	4			☼
<b>Прочные ткани</b> Хлопок, лен	Белые ткани	Max	3,5	4	75°	•	•
	Цветные нелиняющие ткани	60° **	3,5	4	60°	•	•
Хлопок, смесовые ткани	Цветные нелиняющие ткани	40° **	3,5	4	40°	•	•
	Цветные линяющие ткани	30°	3,5	4	30°	•	•
<b>Смесовые и синтетические ткани</b> Синтетич. ткани (нейлон, перлон)	Цветные нелиняющие ткани	50°	2	2	50°	•	•
	Цветные линяющие ткани	40°	2	2	40°	•	•
Смесовые, синтетич. деликатные	 Рубашки	30°	2	2	30°	•	•
<b>Очень деликатные ткани</b>	Деликатные ткани	 30°	2	2	30°	•	•
	Шерсть с пометкой "Для машинной стирки" Программа "Ручная стирка"	 30°	1	1	30°	•	•
<b>Специальные</b>	ЕcoMix 20°	<b>ЕcoMix 20°</b>	3,5	4	20°	•	•
	Слив и отжим	 & 	-	-	-		
	Полоскание		-	-	-		•
	Прочные и смесовые ткани	14'	1	1	30°	•	•
	Прочные и смесовые ткани	30' ■	2	2	30°	•	•
Прочные ткани	59'	3	3	40°	•	•	