





YES Mitino 公寓酒店
莫斯科，米京斯卡亚街 16 号
电话：+7 (800) 222-65-95
www.yesapart.com

洗衣机说明书

控制面板

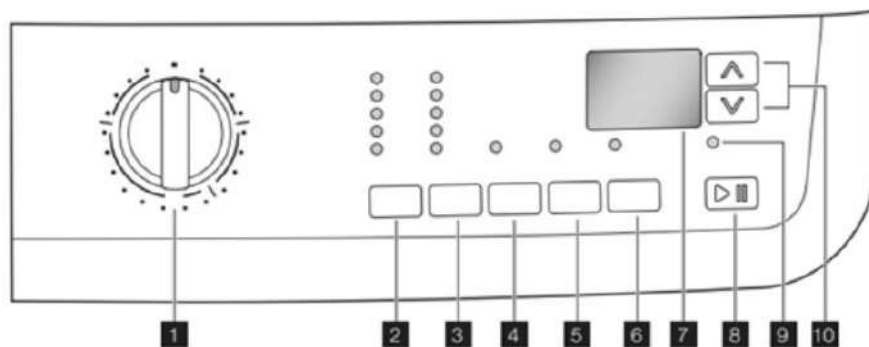


- 1 程序选择器
- 2 “温度”按钮
- 3 “降低脱水速度”按钮
- 不脱水
- 停机有水
- 4 “额外漂洗”按钮
- 5 “烘干时间”按钮
- 6 “延迟启动”按钮
- 7 显示屏
- 8 “启动/暂停”按钮
- 9 门锁指示灯
- 10 “时间管理”功能按钮

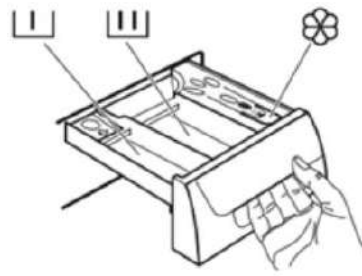

- U 用于预洗、浸泡或去渍剂的格
- W 用于主洗的粉状或液体洗涤剂格
- ⊗ 用于液体添加剂（柔顺剂）的格

装载与选择洗涤模式

- 将衣物放进滚筒并关门
 - 拉出洗涤剂分配器，向主洗格内加入适量洗涤剂
 - 必要时将柔顺剂倒入液体添加剂的格，然后推回分配器
 - 转动程序选择器把手 (1) 选择所需程序。洗衣机建议温度，并自动选择与该程序对应的最高脱水转速。可按相应按钮更改这些设定。随后按钮 8 的绿色指示灯开始闪烁。
- 程序选择器可顺时针或逆时针转动。要取消程序/关闭洗衣机，将程序选择器旋钮转至  位置。之后可选新程序。

启动所选程序


- 为开始执行选定的程序，按下按钮 8。按钮 8 的绿色指示灯将停止闪烁






中断程序









- 为中断正在运行的程序，按下按钮 8，相应指示灯将开始闪烁。要恢复程序运行，再次按下此按钮。

结束程序

- 洗衣机自动停止。显示屏上会出现闪烁的 0.00 符号，且按钮 8 的指示灯熄灭。发出提示音。一段时间后，门将自动解锁。

程序结束后，应将程序选择器转至  位置以关闭洗衣机。

程序 最高与最低温度 流程描述 最高脱水转速 最大洗衣容量 衣服类型	模式	洗涤剂格
 - 棉织物 90° - 冷水洗涤 主洗 漂洗 最高脱水转速 1400 转/分钟 最大容量 7 公斤 最低容量 3 公斤 ¹⁾ 白色与彩色棉织物 (普通肮脏程度)。	脱水 停机有水 不脱水 额外漂洗 时间管理器	
 - 棉织物 + 预洗 - 90° - 冷水洗涤 预洗 主洗 - 漂洗 最高脱水转速 1400 转/分钟 最大容量 7 公斤 最低容量 3 公斤 ¹⁾ 预洗的白色或彩色棉织物 (非常肮脏的东西)。	脱水 停机有水 不脱水 额外漂洗 时间管理器	
 - 合成纤维 60° - 冷水洗涤 主洗 漂洗 最高脱水转速 900 转/分钟 最大容量 3 公斤 最低容量 1.5 公斤 ¹⁾ 合成纤维或混纺织物制品：内衣，彩色衣服，不缩水的衬衫、上衣。	脱水 停机有水 不脱水 额外漂洗 时间管理器	

程序 最高与最低温度 流程描述 最高脱水转速 最大洗衣量 衣服类型	模式	洗涤剂格
 - 精细织物 40° - 冷水洗涤 主洗 漂洗 最高脱水转速 700 转/分钟 最大容量 3 公斤 最低容量 1.5 公斤 ¹⁾ 精细面料制品 - 腈纶、粘胶纤维、聚酯纤维。	停机有水 不脱水 额外漂洗 时间管理器	
 - 合成纤维. 轻柔熨烫 60° - 冷水洗涤 主洗 漂洗 最高脱水转速 900 转/分钟 最大容量 1 公斤 此程序适用于合成纤维及混纺织物制成的、后续需要熨烫的衣物。选择此程序时，衣物将被轻柔洗涤和脱水处理，以避免形成褶皱，使熨烫更为轻松。 此外，洗衣机执行额外的漂洗。	脱水 停机有水 不脱水 额外漂洗	
 - 脱水 排水和持续脱水 最高脱水转速 1400 转/分钟 最大容量 7 公斤 程序用于对手洗衣物进行单独脱水，也可在选择了“停机有水”或“不脱水”功能的程序结束后使用。 可通过相应按钮，根据衣物类型选脱水转速。	脱水	
 - 排出 排水 最大容量 7 公斤 用于在选择了“停机有水”功能的程序结束后，排出最后一次漂洗后的水。		
 - 漂洗 漂洗 最高脱水转速 1400 转/分钟 最大容量 7 公斤 这个程序能漂洗和脱水手洗的棉织物制品。洗衣机执行 3 次漂洗，随后进行最终的持续脱水。按下相应按钮可降低脱水转速。	脱水 停机有水 不脱水 额外漂洗	

程序 最高与最低温度 流程描述 最高脱水转速 最大洗衣量 衣服类型	模式	洗涤剂格
 - 丝绸 30° 主洗 漂洗 最高脱水转速 700 转/分钟 最大容量 1 公斤 丝绸及混纺合成纤维织物制品的精细/轻柔洗涤程序。	停机有水 不脱水	
 - 手洗 40° - 冷水洗涤 主洗 - 漂洗 最高脱水转速 900 转/分钟 最大容量 2 公斤 洗涤需要轻柔处理且标签上有“手洗”符号的衣物的专用程序。	停机有水 不脱水	
 - 皮毛 40° - 冷水洗涤 主洗 - 漂洗 最高脱水转速 900 转/分钟 最大容量 2 公斤 洗涤机洗或者手洗的皮毛制品，以及洗涤脆弱织物。 注意： 洗涤单件或体积较大的衣物可能导致滚筒不平衡。如果洗衣机未完成最终脱水，请添加更多衣物、手动重新均匀分布滚筒内的衣物，然后选择脱水程序。	停机有水 不脱水	
 - 棉织物 节能 90° - 40° 主洗 漂洗 最高脱水转速 1400 转/分钟 最大容量 7 公斤 白色及不褪色的彩色棉织衣物 这个程序可用于洗涤普通或轻微脏污程度的棉织物制品。会延长洗涤时间但降低洗涤温度，在节约电能的同时可以获得良好的效果。	脱水 停机有水 不脱水 额外漂洗	
 - 烘干程序		
 - 棉织物烘干		
 - 合成纤维烘干		