


## 冰箱使用说明

设备控制（位于冰箱内部右侧壁）

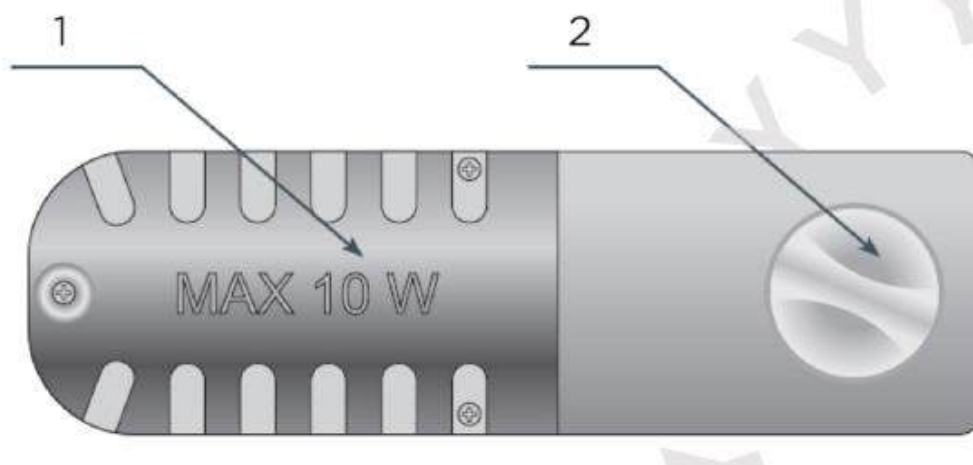

- 1. 光源
- 2. 温度控制器

## 设备内部温度调节

改变调控器位置，可以改变设备中的温度。

位置 OFF/0	设备关闭
位置 1	设备最高温度（内部更热）
位置 2-6	设备中等温度
位置 7	设备最低温度（内部更冷）