



炉灶说明书



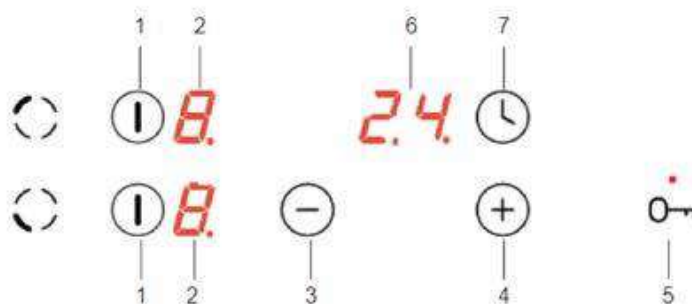


触控面板

1. 主触摸键
2. 加热区指示灯
3. “减”触摸键
4. “加”触摸键
5. 带锁定指示灯的“开关”触摸键
6. 时钟指示灯
7. 时钟触摸键


启动炉灶

启动炉灶，首先应当长按  触摸按钮 3 秒钟，以解锁触摸键。

然后，摸  触摸键，启动炉灶和选中的加热区。在激活区域的指示灯上将持续 10 秒钟显示数字“0”。

现在可以借助  触摸键和  触摸键设置所需加热程度。

蒸煮面板说明书

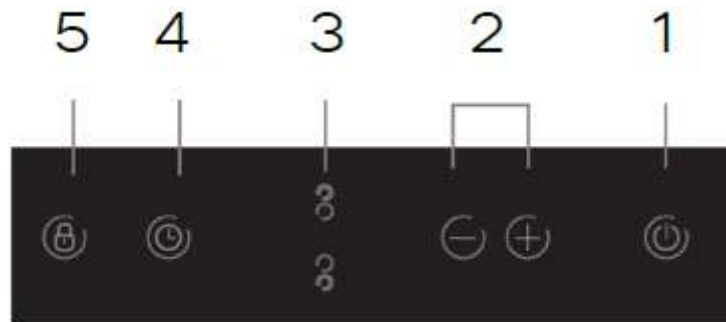

1. 开/关按钮
2. 功率和定时器调节按钮
3. 加热区域选择按钮
4. 定时器按钮
5. 锁定按钮

启动蒸煮面板

1. 摸开/关按钮。所有指示灯将显示“-”。
2. 若未出现“-”，说明蒸煮面板已锁定。这种情况下，您需要长按锁定按钮并保持 3 秒钟。此后重复步骤 1。
3. 摸您想选择的相应加热区域按钮，该按钮旁的指示灯将亮起。
4. 摸“-”或“+”功率调节按钮，选择所需的功率水平。

关闭蒸煮面板

1. 摸相应加热区域按钮，选择关闭区域。
2. 按功率调节按钮，直至显示值变成“0”，或同时按“-”和“+”键，关闭加热区域。
3. 按控制面板上的开/关按钮，关闭蒸煮面板。

“H”指示灯表示工作区域仍然高温。

待其冷却后，指示灯将熄灭。利用余热可节约电能：您可在其上加热平底锅或炖锅。