
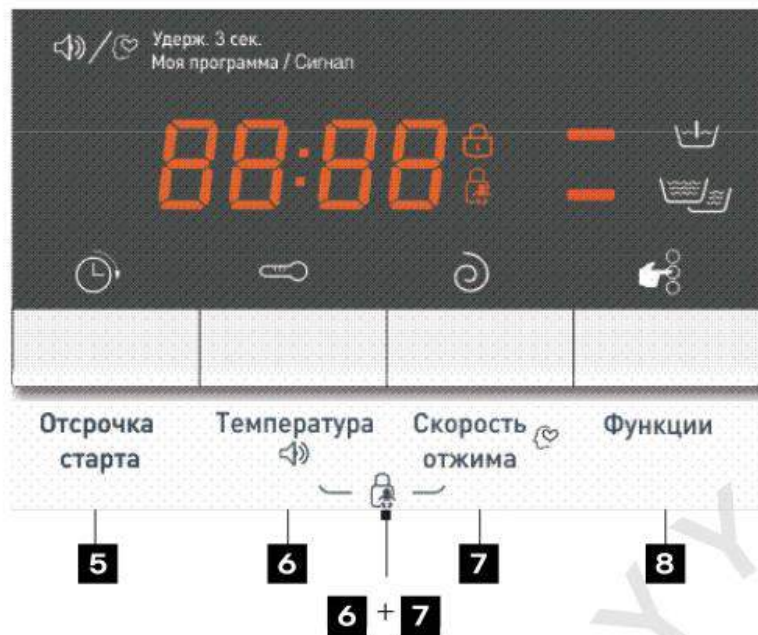



## 洗衣机说明书

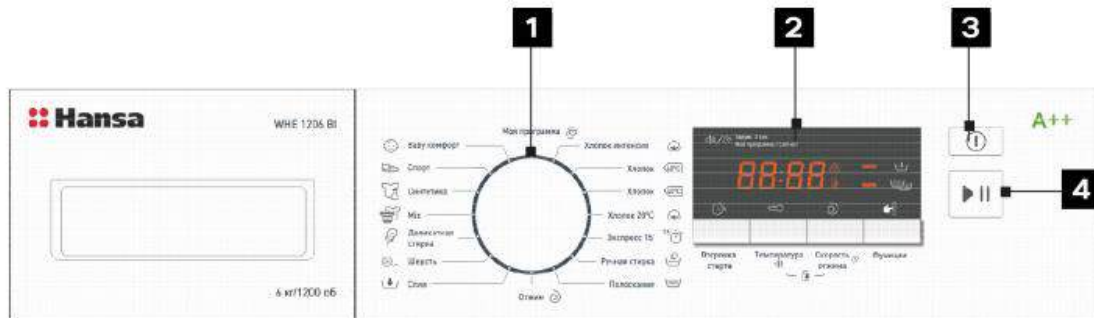

### 控制面板及显示屏说明

1. 程序选择器
2. 显示屏
3. 开/关按钮
4. 启动/暂停按钮
5. 附加功能按钮 延迟启动 (Отсрочка старта)
6. 温度(Температура)选择按钮
7. 脱水转速(Скорость отжима)选择按钮
8. 功能选择(Выбор функций)按钮
- 6+7. 启动锁定

## 选择程序

1. 将程序选择器把手转至您需要的程序。
2. 可根据个人需求，通过改变脱水转速和洗涤温度来调整所选程序。
3. 按下（启动/暂停）按钮 

## 打开“延迟启动”功能

延迟启动功能允许您在最方便的时间设置洗涤开始时间。

### 步骤：


1. 关闭洗衣机门。
2. 将程序选择器把手转至您所需的程序（参考后续说明中的程序表）。
3. 按照意愿选择附加功能或修改洗涤参数。
4. 按“延迟启动”按钮。
5. 在 0-24 小时范围内设置延迟时间。显示屏将显示从 0 小时到 24 小时的时间。
6. 按“启动/暂停”按钮。洗衣机将转入待机状态。洗涤将在设定的延迟时间结束后自动开始。

## 洗涤结束


1. 洗涤结束后，显示屏将显示“End”并发出提示音（如果已激活）。
2. 按待机按钮以关闭洗衣机。
3. 打开滚筒门，取出衣物。

## 取消与更改程序

为了停止程序，应该按待机按钮。

然后重启洗衣机，选择所需的洗涤程序，并按下启动/暂停按钮  。

## 显示屏节能模式

程序结束 10 分钟后，显示屏将进入节能模式（显示屏上闪烁“”符号以替代 End）。

在按下待机按钮启动洗衣机后的 10 分钟内，未转动程序选择器把手或按下任何按钮，节能模式也将被激活。